HIDROTRANSFER PA

PASSO 01:
O Hidrotransfer PA é um transfer base água de alta resistência. Produtos:
- Hidrotransfer PA Preto
- Hidrotransfer PA Branco
- Hidrotransfer PA Bloqueador Cinza
- Hidrotransfer PA Laca Termocolante
- Papel Hidrotransfer ou Transpet Universal

PASSO 02:
Por tratar-se de um tranfer, é preciso imprmir em um papel especial (Transpet Universal) com a arte espelhada.
Aplicamos o Hidrotransfer PA Preto com 1 repique e tela de 77 fios.

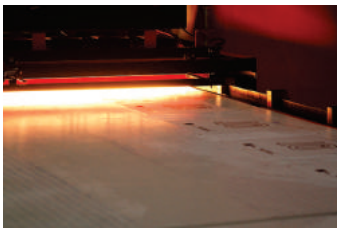

PASSO 03:
Realizamos a pré-cura com flash cure entre cada repique.

PASSO 04:
Aplicamos o Hidrotransfer PA Branco com 2 repiques e tela de 55 fios, realizando pré-cura com flash cure entre cada repique.

PASSO 05:
Aplicamos o Hidrotransfer PA Bloqueador Cinza com 1 repique e tela de 43 fios, realizando pré-cura com flash cure entre cada repique.

PASSO 06:
Aplicamos o Hidrotransfer PA Laca Termocolante com 1 repique e tela de 43 fios, realizando pré-cura com flash cure entre cada repique.

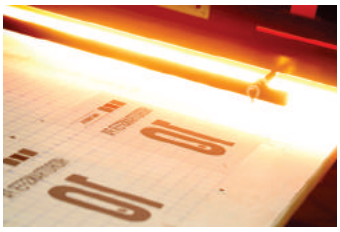

PASSO 07:
A pré-cura intermediária entre os repiques deve ser bem rápida para a alta temperatura não deformar o Papel Hidrotransfer.

PASSO 08:
Posicionar o transfer com a impressão voltada para baixo em contato com o substrato.

PASSO 09:
Realizar a transferência em prensa térmica a 180ºC por 15-20 segundos e pressão de 100 libras.

PASSO 10:
Fazer a remoção do papel a frio.

PASSO 11:
Produto ideal para moda esportiva, fitness, feminina e uniformes. Possui toque macio, alta resistência a lavagem, alto poder de colagem e flexibilidade.

Para maiores informações:
11 2171 8000
www.genesistintas.com.br